


# INSTRUKCJA

## REAGOWANIA NA SYGNAŁY CENTRALI IGNIS 2040

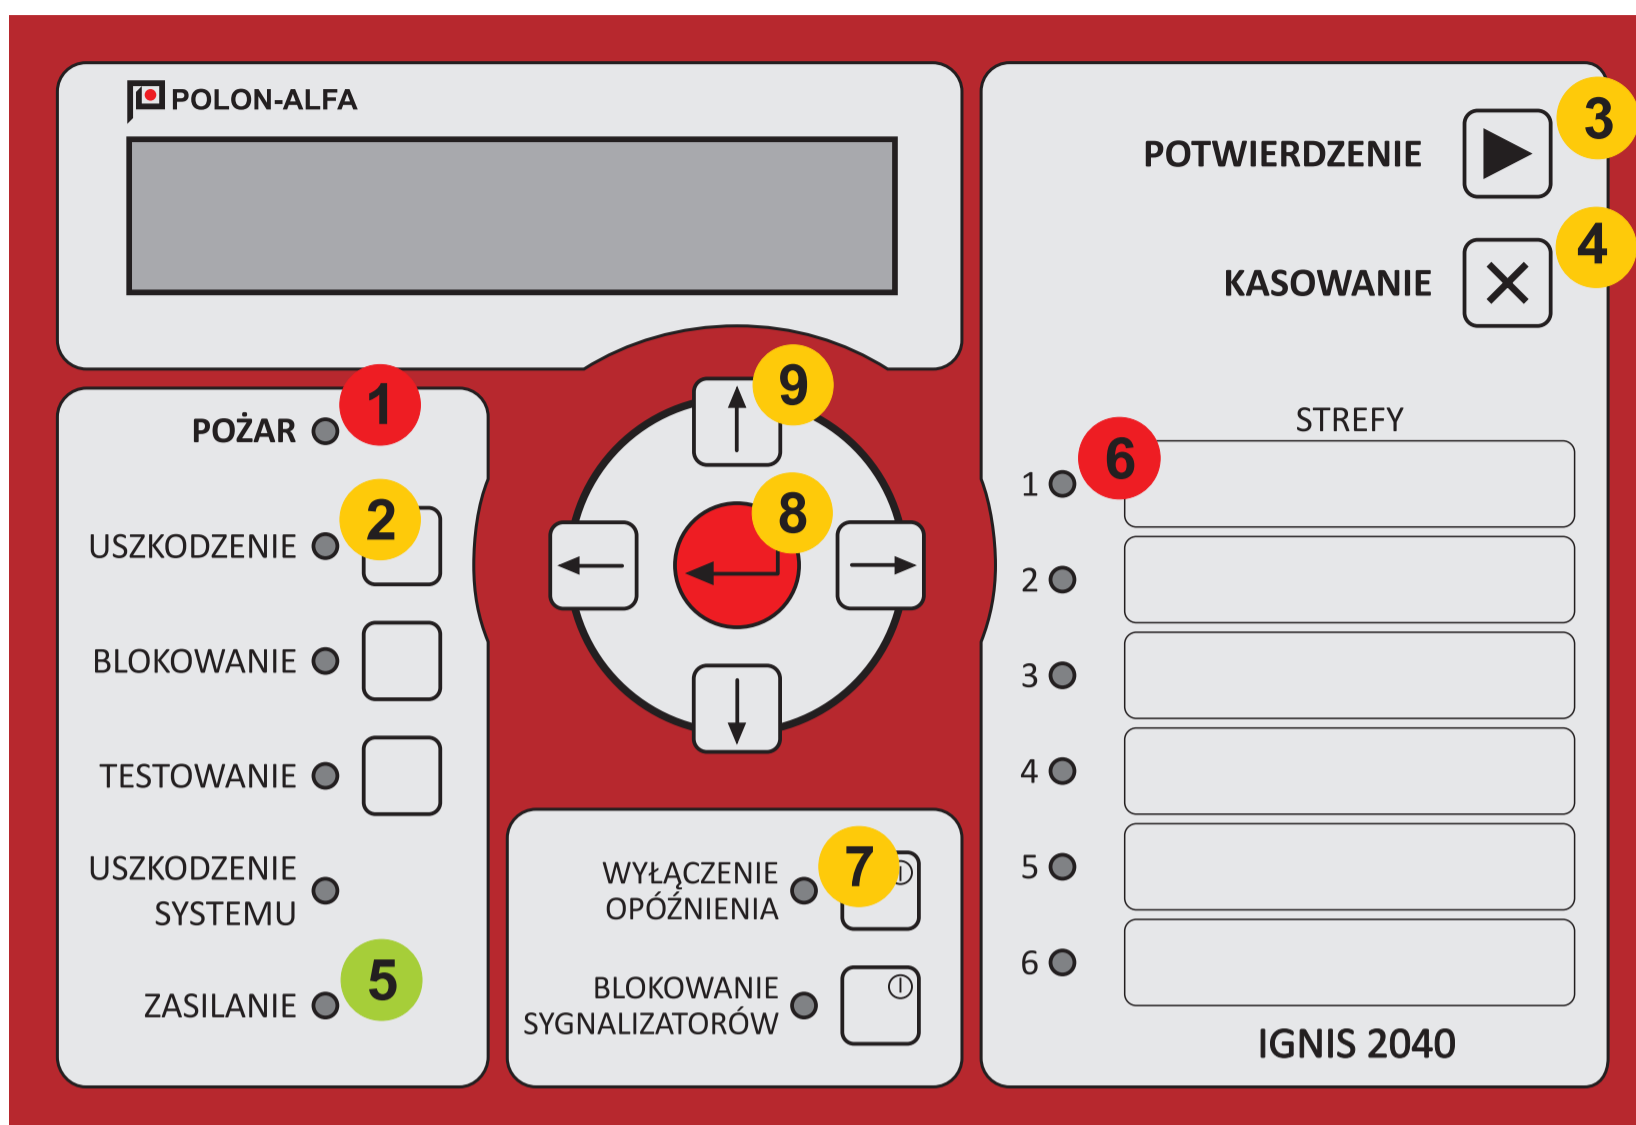

### A Dioda 5 ZASILANIE sygnalizuje:

- światłem ciągłym - centrala ma sprawne zasilanie i jest przygotowana do wykrywania pożaru,
- światłem przerywanym - centrala sygnalizuje brak/uszkodzenie zasilania sieciowego lub baterijnego. Taki stan należy zgłosić konserwatorowi centrali.

### B Dioda 2 USZKODZENIE sygnalizuje stan uszkodzenia centrali.

#### NALEŻY:

- potwierdzić przyjęcie sygnału uszkodzenia przyciskiem 3 POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
- powiadomić konserwatora centrali.

### C Dioda 1 POŻAR i/lub jedna z diod strefowych 6 świeci światłem przerywanym - to stan ALARMU POŻAROWEGO. Straż Pożarna nie została jeszcze powiadomiona.

#### NALEŻY:

- potwierdzić przyjęcie alarmu przyciskiem 3 POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
- odczytać na polu strefowym lub na ekranie wyświetlacza LCD miejsce pochodzenia alarmu;
- udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu i ocenić zagrożenie;
  - jeżeli potrzeba: rozpocząć gaszenie własnymi siłami lub uruchomić najbliższy przycisk pożarowy w celu wezwania pomocy;
  - gdy alarm okazał się fałszywy: wrócić do centrali i skasować alarm wg wskazówek z punktu E. Centrala wróci do stanu dozoru.

### D Dioda 1 POŻAR świeci światłem ciągłym i jedna lub więcej diod strefowych 6 sygnalizuje światłem przerywanym lub ciągłym - to stan ALARMU POŻAROWEGO.

Straż Pożarna została powiadomiona automatycznie (jeżeli brak automatycznego powiadomienia - powiadomić Straż Pożarną telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu 998).

#### NALEŻY:

- postępować wg wskazówek z punktu C,
- jeżeli alarm był fałszywy - odwołać przyjazd Straży Pożarnej, następnie skasować alarm wg wskazówek z punktu E.

### E Kasowanie alarmów

- nacisnąć przycisk 8 lub 4 KASOWANIE, wprowadzić kod dostępu za pomocą przycisków 9 ← → ↑ ↓ ,
- skasować alarm przyciskiem 4 KASOWANIE.

### F Nadzór centrali

- Centrala bez nadzoru - wyłączyć opóźnienia przyciskiem 7 WYŁĄCZENIE OPÓŹNIENIA - dioda przy przycisku świeci.
- Centrala z nadzorem - wyłączyć opóźnienia przyciskiem 7 WYŁĄCZENIE OPÓŹNIENIA - dioda przy przycisku nie świeci.

**KONSERWATOR  
CENTRALI:**