


# INSTRUKCJA

## REAGOWANIA NA SYGNAŁY CENTRALI POLON 4200

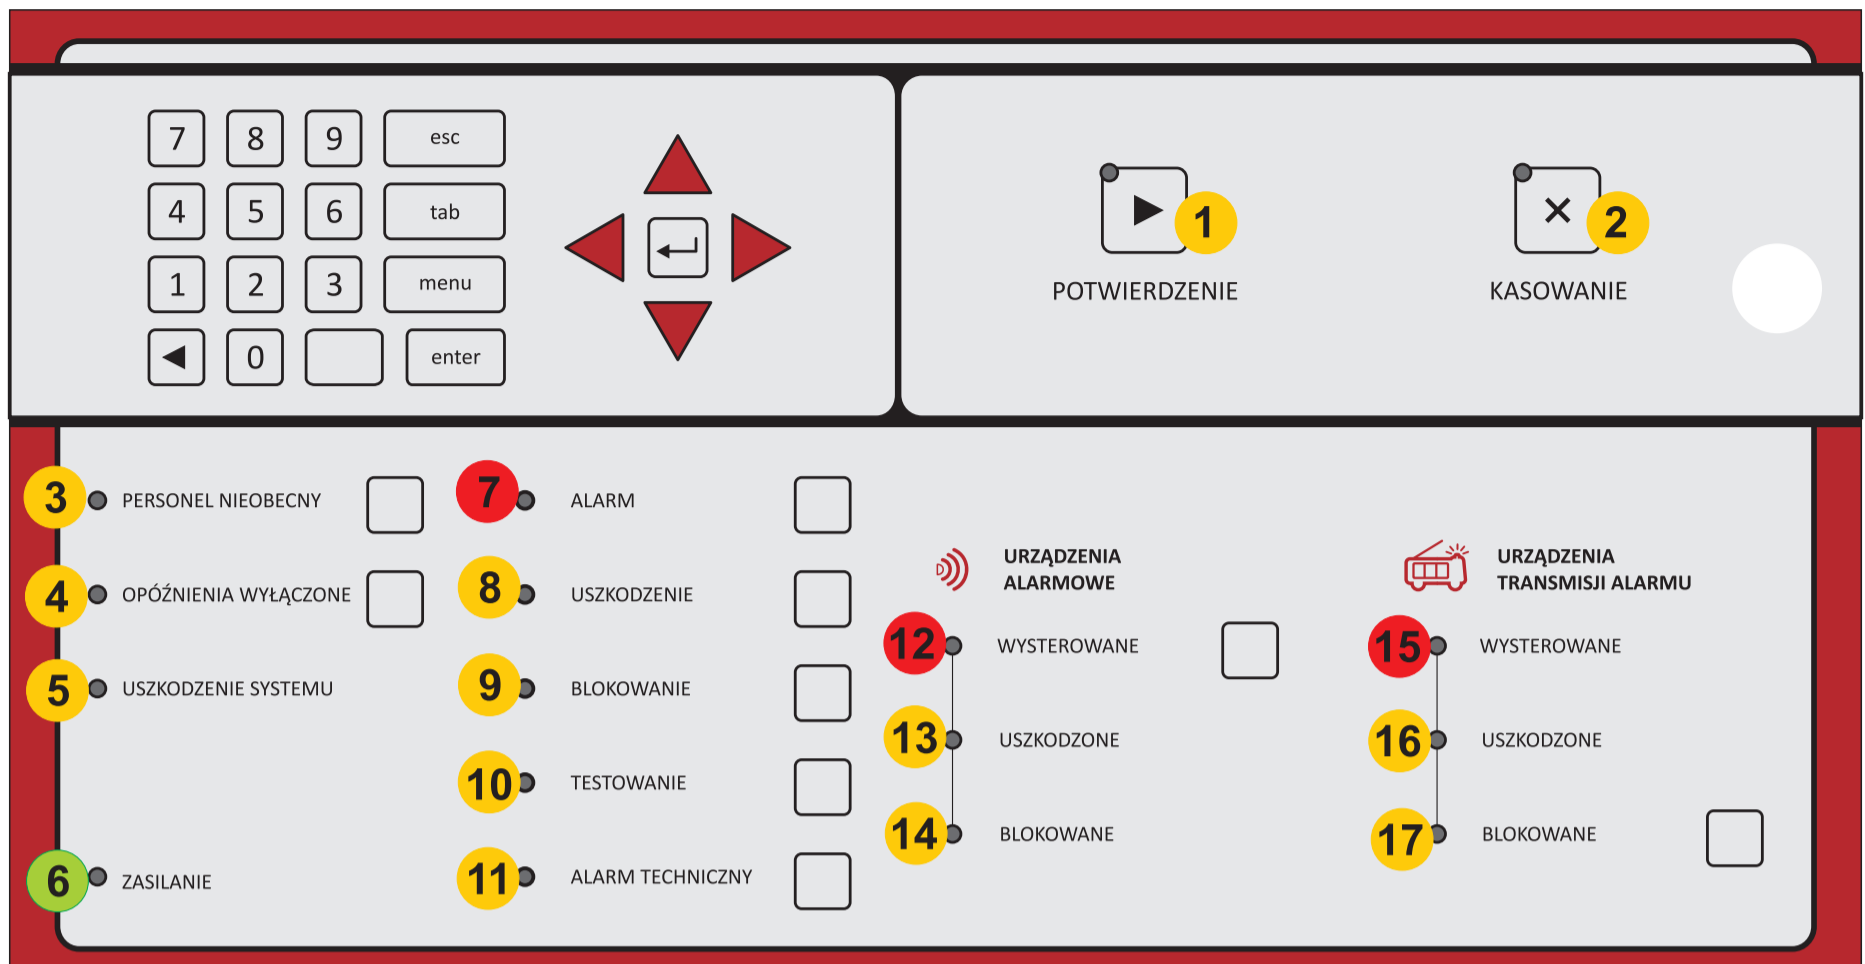

- A** Lampka **6** ZASILANIE świeci ciągle - centrala jest właściwie zasilana i przygotowana do wykrywania pożaru. Gdy lampka **6** ZASILANIE miga - centrala sygnalizuje brak jednego z napięć zasilających, odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk **8** USZKODZENIE. Dłużej trwający taki stan należy zgłosić konserwatorowi centrali.
- B** Lampka **5** lub **8** lub **13** lub **16** świeci - to STAN USZKODZENIA.  
**NALEŻY:**
- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem **1** POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
  - odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk **8** USZKODZENIE;
  - powiadomić konserwatora centrali.
- C** Lampka **7** ALARM miga oraz świeci duży napis **POŻAR** - to ALARM POŻAROWY.  
**NALEŻY:**
- potwierdzić przyjęcie alarmu przyciskiem **1** POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
  - odczytać na ekranie miejsce pochodzenia alarmu;
  - udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu;
    - uruchomić najbliższy przycisk pożarowy w celu wezwania posiłków i rozpocząć gaszenie własnymi siłami lub ;
    - gdyby alarm okazał się fałszywy - wrócić do centrali i skasować lampki wg wskazówek z punktu F. Centrala powinna wrócić do stanu dozoru - jeżeli nie, powiadomić konserwatora.
- D** Lampka **12** lub **15** świeci - włączone są urządzenia alarmowe oraz powiadomiona Straż Pożarna. Jeżeli alarm okazał się fałszywy i nie zdążyliśmy zablokować transmisji  
**NALEŻY:**
- powiadomić Straż Pożarną o pomyłce;
  - skasować lampki wg wskazówek z punktu F.
- E** Lampka **11** świeci - to ALARM TECHNICZNY związany ze współpracującymi urządzeniami  
**NALEŻY:**
- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem **1** POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
  - na wyświetlaczu LCD odczytać rodzaj alarmu technicznego naciskając przycisk **11** ALARM TECHNICZNY;
  - powiadomić konserwatora centrali.
- F** Kasowanie lampek - nacisnąć przycisk **2** KASOWANIE, nacisnąć przycisk  ENTER, wybrać na klawiaturze cyfrowej kod dostępu, potwierdzić go przyciskiem  ENTER i ponownie wcisnąć przycisk **2** KASOWANIE.
- G** Centrala bez nadzoru - gdy pozostawimy centralę bez nadzoru: wybrać na klawiaturze cyfrowej kod dostępu, Potwierdzić go przyciskiem  ENTER i wcisnąć przycisk **3** PERSONEL NIEOBECNY. Po powrocie do centrali powtórzyć operację - centrala powróci do stanu normalnej pracy.

**KONSERWATOR  
CENTRALI:**