


INSTRUKCJA

REAGOWANIA NA SYGNAŁY TERMINALA TSR-4000

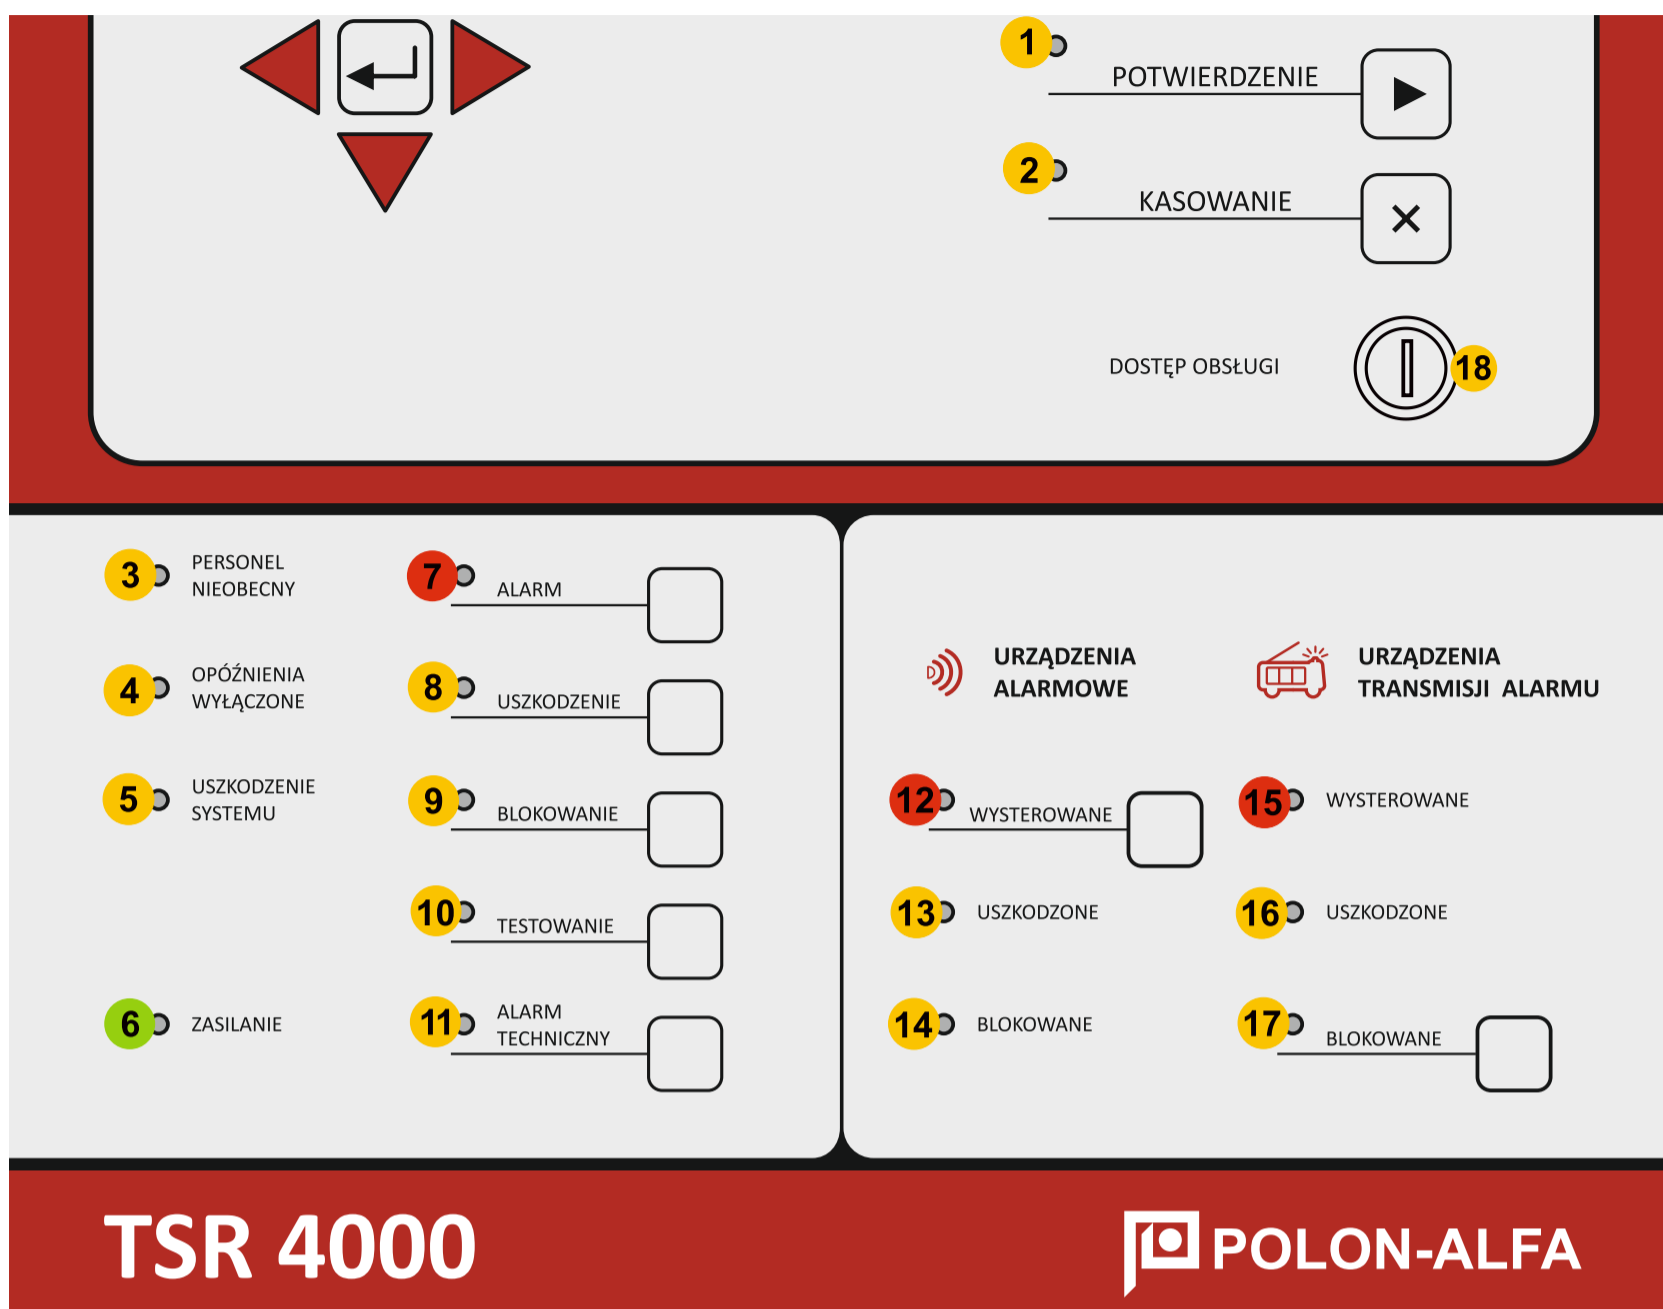

TSR 4000

POLON-ALFA

- A** Lampka **6** ZASILANIE świeci ciągle - centrala jest właściwie zasilana i przygotowana do wykrywania pożaru. Gdy lampka **6** ZASILANIE miga - centrala sygnalizuje brak jednego z napięć zasilających; odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk **8** USZKODZENIE. Dłużej trwający taki stan należy zgłosić konserwatorowi centrali.
- B** Lampka **5** lub **8** lub **13** lub **16** świeci - to **STAN USZKODZENIA**.
NALEŻY:
- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem **1** POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
 - odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk **8** USZKODZENIE;
 - powiadomić konserwatora centrali.
- C** Lampka **7** ALARM miga oraz świeci duży napis **POŻAR** - to **ALARM POŻAROWY**.
NALEŻY:
- potwierdzić przyjęcie alarmu przyciskiem **1** POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
 - odczytać na ekranie miejsce pochodzenia alarmu;
 - udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu;
 - uruchomić najbliższy przycisk pożarowy w celu wezwania posiłków i rozpocząć gaszenie własnymi siłami lub;
 - gdyby alarm okazał się fałszywy - wrócić do centrali i skasować lampki wg wskazówek z punktu F.
 - Centrala powinna wrócić do stanu dozoru - jeżeli nie, powiadomić konserwatora.
- D** Lampka **12** lub **15** świeci - **włączone są urządzenia alarmowe oraz powiadomiona Straż Pożarna**.
Jeżeli alarm okazał się fałszywy i nie zdążyliśmy zablokować transmisji
NALEŻY:
- powiadomić Straż Pożarną o pomyłce;
 - skasować lampki wg wskazówek z punktu F.
- E** Lampka **11** świeci - to ALARM TECHNICZNY związany ze współpracującymi urządzeniami
NALEŻY:
- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem **1** POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;
 - na wyświetlaczu LCD odczytać rodzaj alarmu technicznego naciskając przycisk **11** ALARM TECHNICZNY i przewijać strzałkami kursora w celu odczytu;
 - powiadomić konserwatora centrali.
- F** Kasowanie lampek - nacisnąć przycisk **2** KASOWANIE, przekręcić kluczyk DOSTĘP OBSŁUGI **18** i ponownie wcisnąć przycisk **2** KASOWANIE.
- G** Lampka **3** PERSONEL NIEOBECNY - gdy system pracuje bez nadzoru i uruchomiony został Tryb PERSONEL NIEOBECNY.

**KONSERWATOR
CENTRALI:**