


# INSTRUKCJA

## REAGOWANIA NA SYGNAŁY CENTRALI POLON 3000

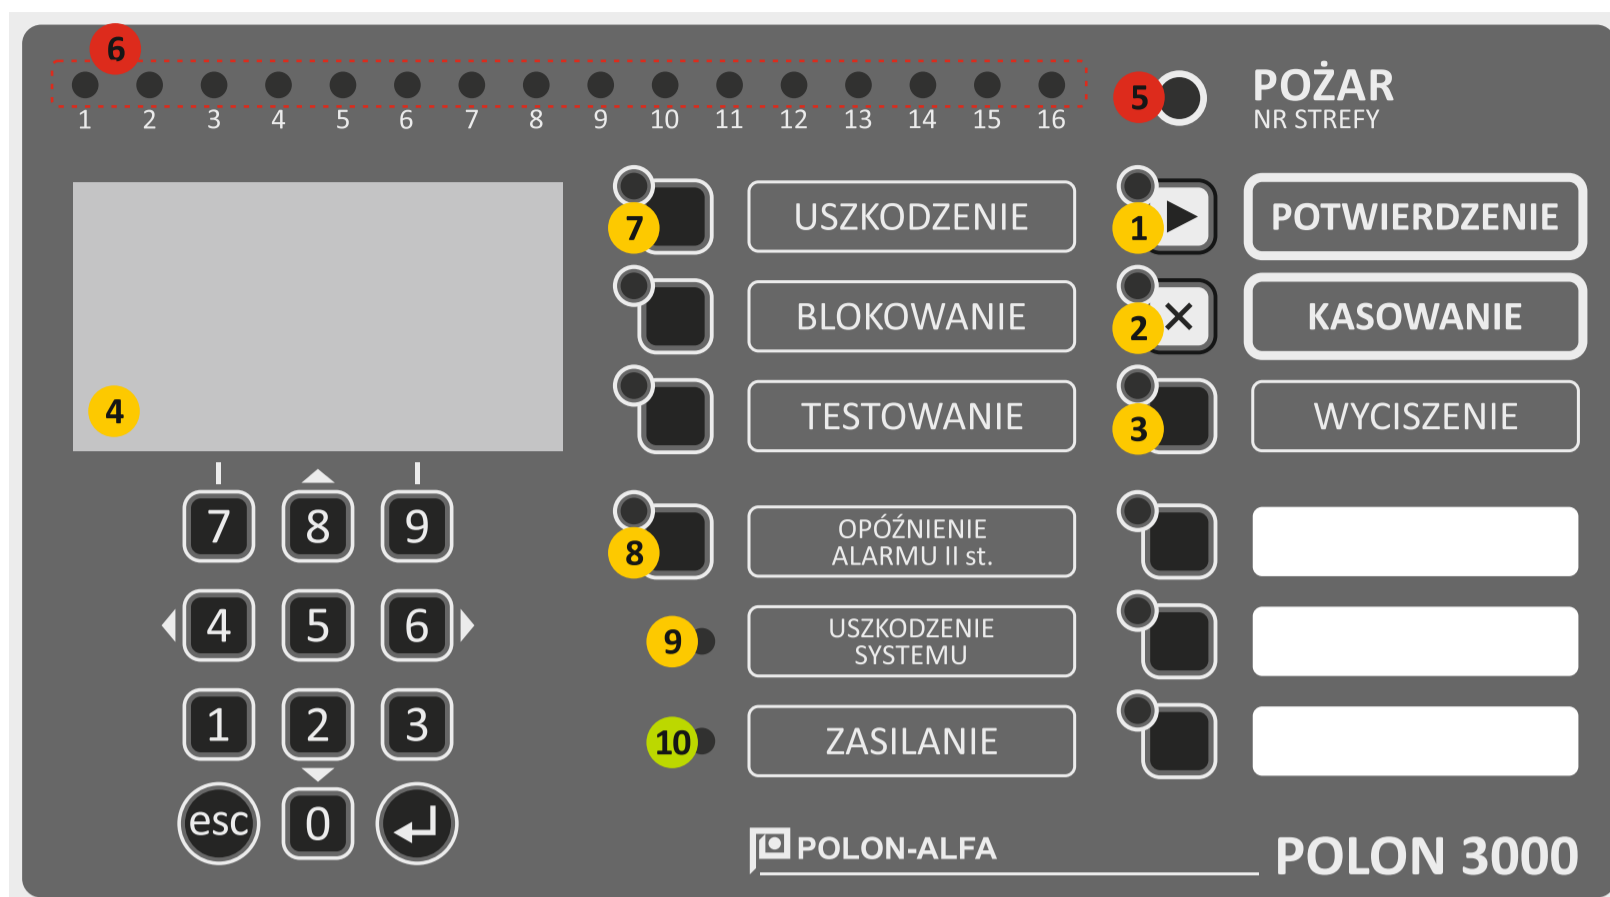

**A** Lampka **10 ZASILANIE** świeci ciągle - centrala jest właściwie zasilana i przygotowana do wykrywania pożaru. Gdy lampka **10 ZASILANIE** miga - centrala sygnalizuje brak jednego z napięć zasilających; - odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk **7 USZKODZENIE**. Dłużej trwający taki stan należy zgłosić konserwatorowi centrali.

**B** Lampka **7** lub **9** świeci - to STAN USZKODZENIA.

**NALEŻY:**

- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem **1 POTWIERDZENIE**, wyłączy się sygnał dźwiękowy centrali;
- odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk **7 USZKODZENIE**;
- powiadomić konserwatora centrali.

**C** Lampka **5 POŻAR** miga - to ALARM POŻAROWY. Na wyświetlaczu **4** widnieje opis ALARM POŻAROWY. Wybrane lampki grupowe **6** zaświecą się na stałe.

**NALEŻY:**

- potwierdzić przyjęcie alarmu przyciskiem **1 POTWIERDZENIE**, wyłączy się sygnał dźwiękowy centrali. Lampka **5** świeci ciągłym światłem;
- odczytać na ekranie miejsce pochodzenia alarmu;
- udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu;
  - uruchomić najbliższy przycisk pożarowy w celu wezwania posiłków i rozpocząć gaszenie własnymi siłami lub;
  - gdyby alarm okazał się fałszywy - wrócić do centrali i skasować go, wg wskazówek z punktu **F**. Centrala powinna wrócić do stanu dozoru - jeżeli nie, powiadomić konserwatora centrali.

**D** Stany wyświetlacza **4** :

**URZ. ALARMOWE: WŁ** - oznacza, że zostały uruchomione urządzenia alarmowe. Świeci również lampka **3**

**URZ. TRANSM. AL: WŁ** - oznacza włączone powiadomienie do STRAŻY POŻARNEJ.

Jeśli alarm okazał się fałszywy i nie została zablokowana transmisja

**NALEŻY:**

- powiadomić STRAŻ POŻARNĄ o pomyłce;
- skasować lampki według wskazówek z punktu **F**;

**URZ. ZABEZP: WŁ** - oznacza że zostały uruchomione urządzenia zabezpieczające.

**E** Grupa lampek **6** - jeśli świecą, oznacza to że alarm pożarowy pochodzi z grupy stref, przypisanych do wskaźnika strefowego. Jeżeli strefy nie zostały przypisane do grupy, lampka nie będzie świecić.

**F KASOWANIE**

- nacisnąć przycisk **2 KASOWANIE**, wpisać hasło minimum na drugi poziom dostępu, następnie nacisnąć przycisk **↩**

**G CENTRALA BEZ NADZORU** - gdy pozostawiamy centralę bez nadzoru

- nacisnąć przycisk **8** (OPÓŹNIENIE ALARMU II st.)
- wpisać prawidłowe hasło i nacisnąć przycisk **↩** - lampka przy przycisku **8** zgaśnie.
- po powrocie do centrali należy powtórzyć procedurę - centrala wróci do normalnej pracy, a lampka **8** zaświeci się światłem ciągłym.