


INSTRUCȚIUNI

CUM SA RASPUNDETI LA SEMNALELE PANOULUI DE CONTROL POLON 6000

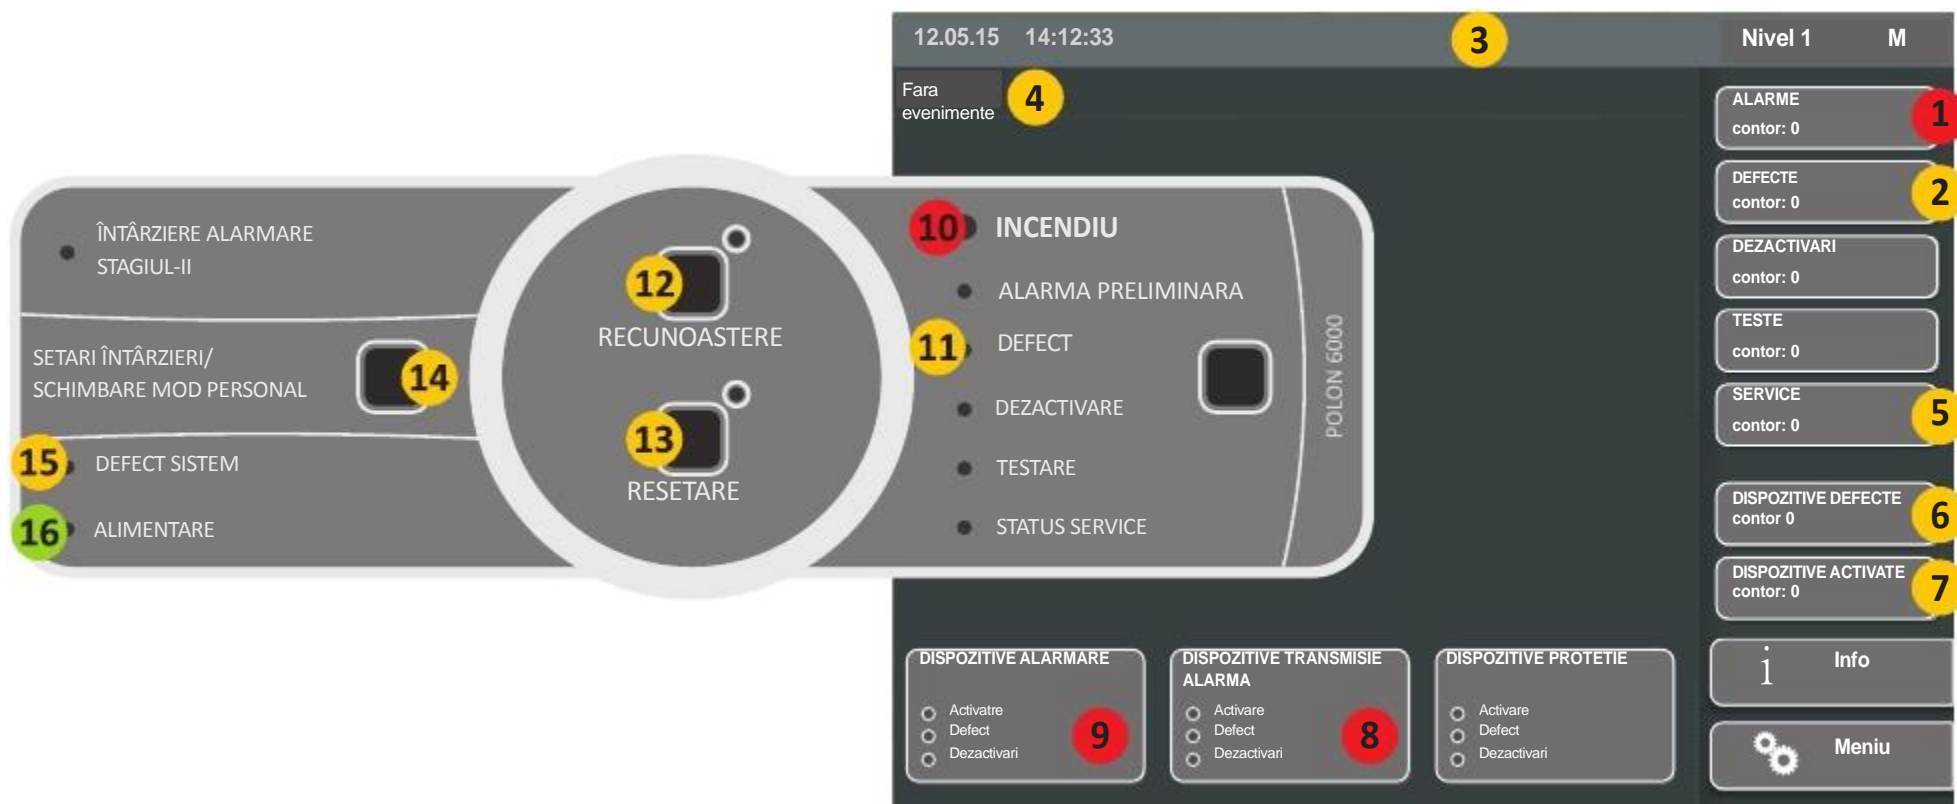

A	<p>Indicatorul ALIMENTARE 16 este luminat - panoul este alimentat corespunzător și funcțional pentru detectarea incendiilor. Când indicatorul ALIMENTARE 16 clipește - panoul indică lipsa uneia dintre sursele de alimentare, citiți informațiile de eroare de pe ecran. prin atingerea DEFECTE 2 pe ecranul tactil. Dacă această stare de avarie este indicată pentru o perioadă mai lungă de timp, aceasta trebuie raportată serviciului de întreținere adecvat.</p>
B	<p>Indicatorul 15 sau 11 sau meniurile pe ecran tactil 2 sau 6 înseamnă CONDIȚIE DE DEFECT. ACȚIUNI: confirmați cu butonul 12 RECUNOASTERE, buzzer va fi redus la tăcere. citiți pe ecran 4 tipul defecțiunii selectând DEFECT 2 sau 6 pe ecran tactil. raportați problema la serviciul de întreținere.</p>
C	<p>10 'INCENDIU' dioda clipește și există 'ALARMA DE ALARMA' 3 afișat în partea superioară a ecranului – acesta este o ALARMA DE INCENDIU ACȚIUNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Confirmați recepția apăsând butonul 12 'RECUNOASTERE'; semnalul acustic este redus la tăcere; ■ citiți de pe ecranul LCD 4 locația de alarmă raportată atingând meniul ALARME 1 ■ verificați personal locul de origine a alarmei: <ul style="list-style-type: none"> ▪ activați cel mai apropiat punct de apel manual pentru a solicita ajutor și porniți stingerea incendiului, sau <ul style="list-style-type: none"> ▪ în cazul unei alarme false – reveniți la panoul de control și resetați indicarea diodelor conform instrucțiunilor menționată în partea H. Panoul de comandă trebuie să revină în modul de stand-by; dacă nu - informați tehnicianul de întreținere.
D	<p>8 Dioda ACTIVARE este aprinsă – dispozitivele de rutare a focului sunt activate și a fost apelată Brigada de Pompieri. În cazul în care alarma a fost falsă și transmisia nu a fost dezactivată:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ raportați către Brigada de Pompieri că alarma a fost falsă; ■ resetați diodele conform instrucțiunilor din punctul H.
E	<p>9 dioda este aprinsă – dispozitivele de alarmă de incendiu (sirene) sunt activate. Pentru a dezactiva sunetele - atingeți meniul 9 și selectați DEACTIVARI din fereastra afișată.</p>
F	<p>Meniul 7 este evidențiat - aceasta înseamnă activarea dispozitivelor preconizate și supravegheate. ACȚIUNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ confirmă primirea semnalului prin apăsarea butonului 12 'RECUNOASTERE' buzzerul va fi redus la tăcere. ■ pe ecran selectați 7 și citiți info 4 care sunt dispozitivele implicate. ■ informați tehnicianul de întreținere
G	<p>Meniul 5 este evidențiat - aceasta înseamnă starea de service al elementelor sistemului. ACȚIUNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ confirmă primirea semnalului prin apăsarea butonului 12 'RECUNOASTERE' buzzerul va fi redus la tăcere. ■ pe ecran selectați 5 și citiți info 4 care sunt dispozitivele implicate. ■ informați tehnicianul de întreținere
H	<p>Indicatorul de diodă</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ apăsa pe 13 'RESETARE', ■ pe fereastra afișată selectați LEVEL 2 și introduceți codul de acces corespunzător și selectați LOGIN, ■ apăsa pe 13 'RESETARE' din nou.
I	<p>CONTROL PANEL FĂRĂ SUPRAVEGHERE - în cazul în care panoul de control este lăsat fără supravegherea personalului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ apăsa butonul 14 SCHIMBARE MOD PERSONAL ■ în fereastra afișată, selectați LEVEL 2 ■ introduceți parola de acces corectă și selectați LOGIN ■ în fereastra de dialog afișată, selectați PERSONAL ABSENT ■ când se revine pentru a funcționa cu panoul de comandă, repetați secvența selectând PERSONAL PRESENT - revenirea panoului de control la modul de funcționare normal.