


# INSTRUCTIUNI

## DE RASPUNS LA SEMNALELE TERMINALULUI TSR-4000

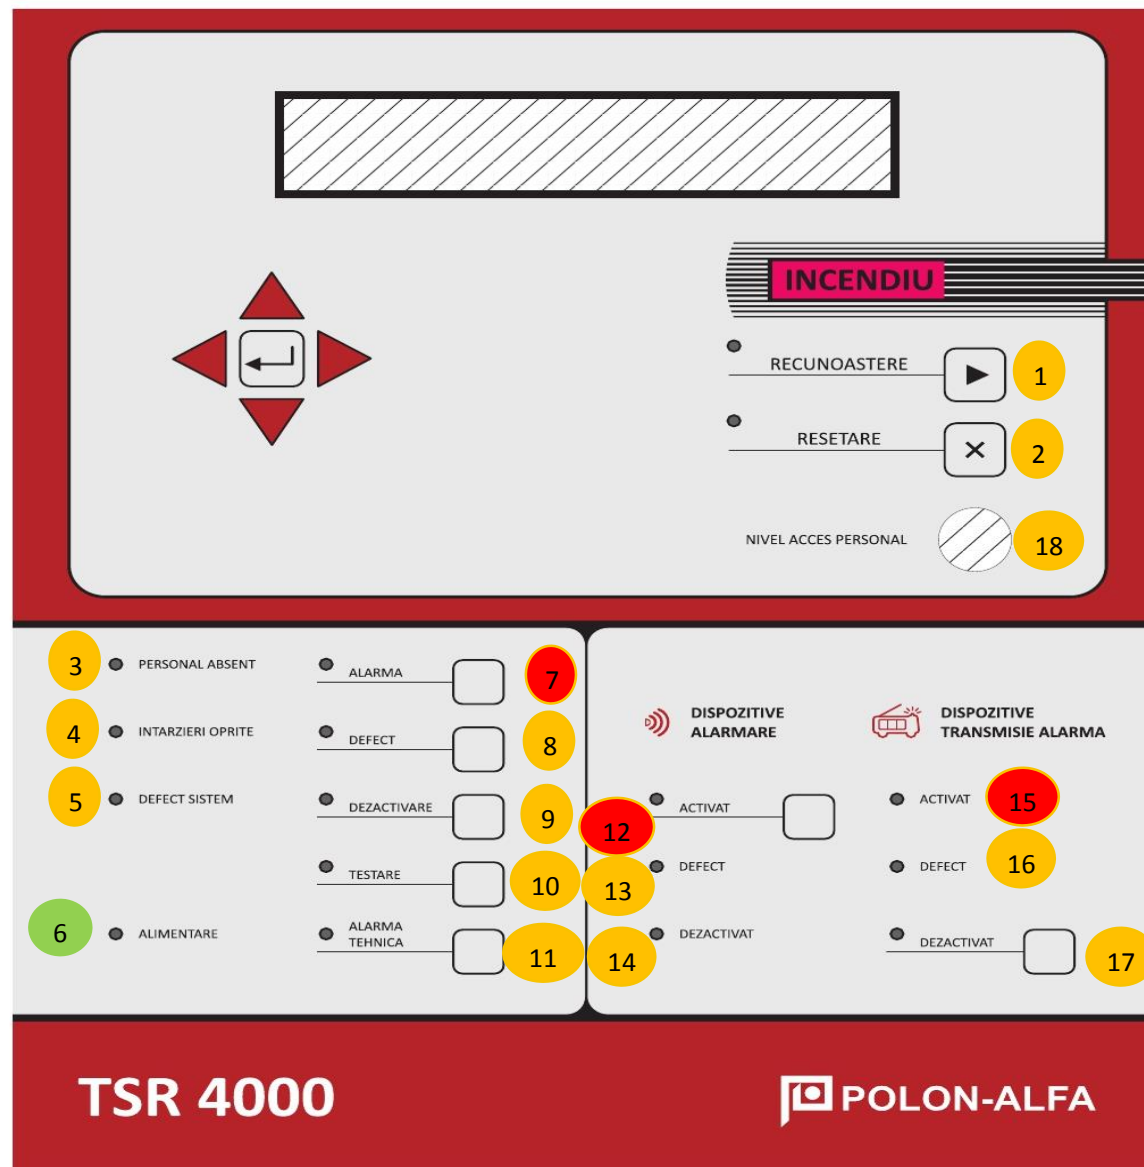

**A** Led-ul **6** ALIMENTARE aprins - continuu centrala este alimentata corect si pregatita pentru detectie.  
- clipeste centrala are una din alimentary defecta (baterii sau principala)

Pentru vizionare defecte se apasa butonul **8** - DEFECT. Daca problema persista trebuie contactata compania responsabila de mentenanta.

**B** Led **5**, **8**, **13**, **16** - Conditie de defect.

**Actiuni** : - Confirma citirea prin apasarea butonului **1** RECUNOASTERE. Sirena interna a centralei va fi oprita.  
- Citeste de pe ecran defectul apasand butonul **8**.  
- Informeaza compania responsabila de mentenanta despre defect.

**C** Led **7** ALARMA clipeste si semnul INCENDIU este aprins – Conditie de ALARMA INCENDIU

**Actiuni** : - Confirma citirea prin apasarea butonului **1** RECUNOASTERE. Sirena interna a centralei va fi oprita.  
- Citirea de pe ecranul LCD al elementului declansat, locatie etc.  
- Deplasarea la locatie pentru a verifica alarma – incepe stingerea incendiului sau apasa cel mai apropiat buton de incendiu pentru ajutor  
- in caz de alarma falsa reveniti la centrala si resetati urmand instructiunile pct. F.

Panoul de Control trebuie sa revina la functionare normala, daca nu – anuntati compania responsabila de mentenanta despre defect.

**D** Led **12** sau **15** sunt aprinse-dispozitivele de alarmare au fost activate si brigade de pompieri anuntata de alarma.

In cazul in care alarma a fost falsa si transmisiunea nu a fost dezactivata:

**Actiuni** : - Contactati brigade de pompieri pentru anunta ca alarma a fost falsa si resetati alarma urmand pasii de la pct. F.

**E** Led **11** aprins ALARMA TEHNICA – Prezenta semnalelor tehnice ale echipamentelor neconectate.

**Actiuni** : - Confirma citirea prin apasarea butonului **1** RECUNOASTERE. Sirena interna a centralei va fi oprita.  
- Citirea de pe ecranul LCD al tipului de alarma tehnica prin apasare buton **11** - ALARMA TEHNICA  
- Informeaza compania responsabila de mentenanta despre defect.

**F** RESETARE – Rotiti cheia inspre dreapta, in plan orizontal apoi se apasa butonul **2** - RESETARE. (necesita cheie)

**G** Led **3** aprins PERSONAL ABSENT – sistemul opereaza fara supervisor, toate delay-urile centralei au fost dezactiva