


INSTRUCTIUNI DE UTILZARE

CENTRALA INCENDIU POLON 4100

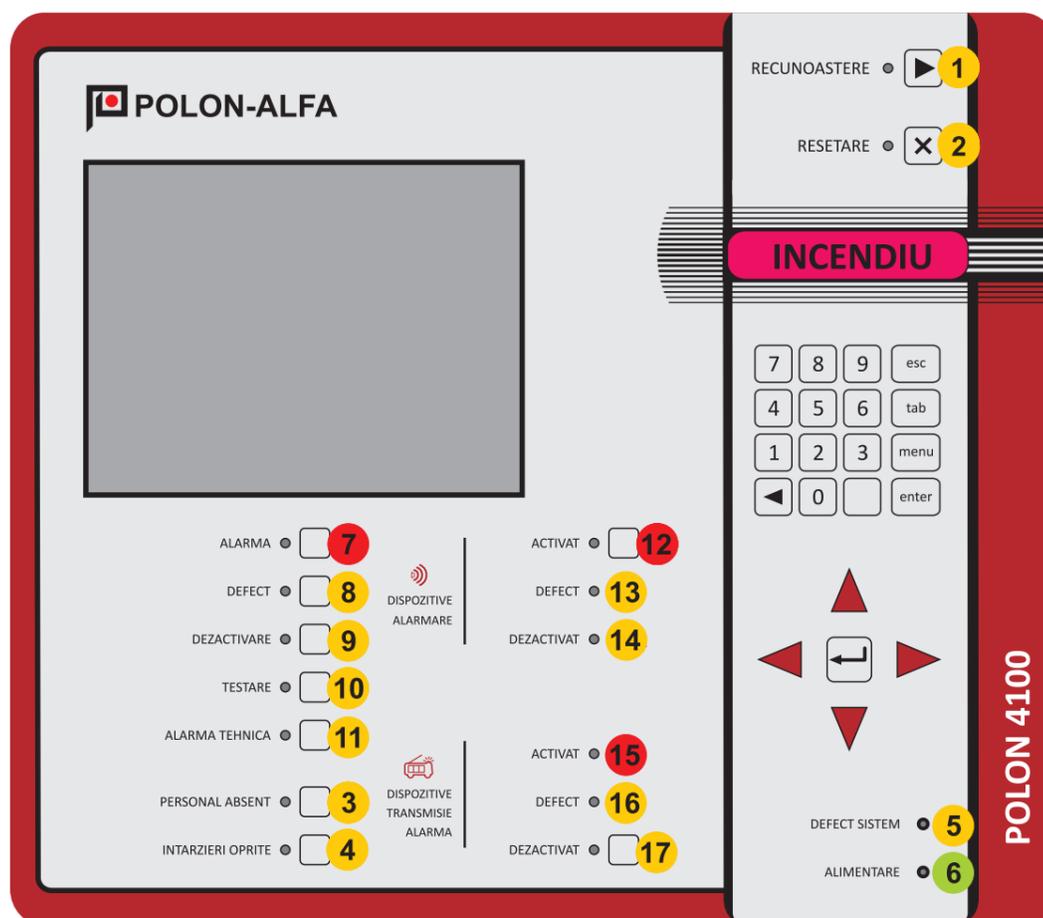

- A** Ledul **6** ALIMENTARE este aprins - centrala este alimentata corespunzator si pregatita pentru detectie. Cand ledul **6** ALIMENTARE clipeste - centrala indica lipsa de tensiune a unei surse de alimentare; Este necesara citirea tipului de defect prin apasarea tastei **8** DEFECT. Daca aceasta conditie persista, trebuie raportata firmei care asigura mentenanta sistemului.
- B** Ledul **5** sau **8** sau **13** sau **16** clipeste - mod DEFECT.
ACTIUNI:
- confirmarea semnalului primit prin apasarea tastei **1** RECUNOASTERE; semnalul acustic al centralei este oprit;
 - citirea de pe LCD a tipului de defect prin apasarea tastei **8** DEFECT; informarea firmei care asigura mentenanta sistemului.
- C** Ledul **7** ALARMA clipeste si semnul mare **INCENDIU** este aprins - **ALARMA INCENDIU**.
ACTIUNI:
- confirmarea semnalului primit prin apasarea tastei **1** RECUNOASTERE; semnalul acustic este oprit;
 - citirea de pe LCD a locatiei de unde provine alarma;
 - verificarea locatiei de unde provine alarma pentru recunoastere:
 - actionarea celui mai apropiat buton de incendiu pentru chemarea ajutorului si incepe personal actiunea de stingere a incendiului sau parasiti imediat imobilul;
 - in cazul unei alarme false - intoarcati-va la centrala si resetati alarma in concordanta cu instructiunile mentionate la punctul F. In cazul in care centrala nu revine la starea initiala, informati tehnicianul sistemului.
- D** Ledul **12** sau **15** clipeste — dispozitivele de alarmare au fost actionate si Brigada de Pompieri a fost apelata; In cazul in care alarma a fost falsa si transmisia nu a fost dezactivata:
ACTIUNI:
- anuntati Brigada de Pompieri ca alarma a fost falsa;
 - resetati alarma in concordanta cu instructiunile de la punctul F.
- E** Ledul **11** ALARMA TEHNICA clipeste — ALARMA TEHNICA ale dispozitivelor interconectate.
ACTIUNI:
- recunoasterea semnalelor primite prin apasarea tastei **1** RECUNOASTERE; semnalul acustic este oprit.
 - citirea de pe ecranul LCD a alarmei tehnice prin apasarea tastei **11** ALARMA TEHNICA.
 - informati firma responsabila cu mentenanta sistemului.
- F** Indicatii pentru resetare - apasati tasta **2** RESETARE apasati tasta **ENTER** introduceti codul de acces, confirmati codul de acces cu tasta **ENTER**, apasati inca o data tasta **2** RESETARE.
- G** Operarea centralei fara supervizare - in cazul in care centrala opereaza. in lipsa personalului supervisor: introduceti codul de acces si confirmati prin apasarea tastei **ENTER** si apasati tasta **3** PERSONAL ABSENT. Dupa ce personalul supervisor revine la centrala, repetati operatiunea - centrala va reveni la starea normala de operare.

FIRMA RESPONSABILA CU INTRETINEREA SISTEMULUI:

CONTACT: