


INSTRUCTIUNI UTILIZARE POLON 4200

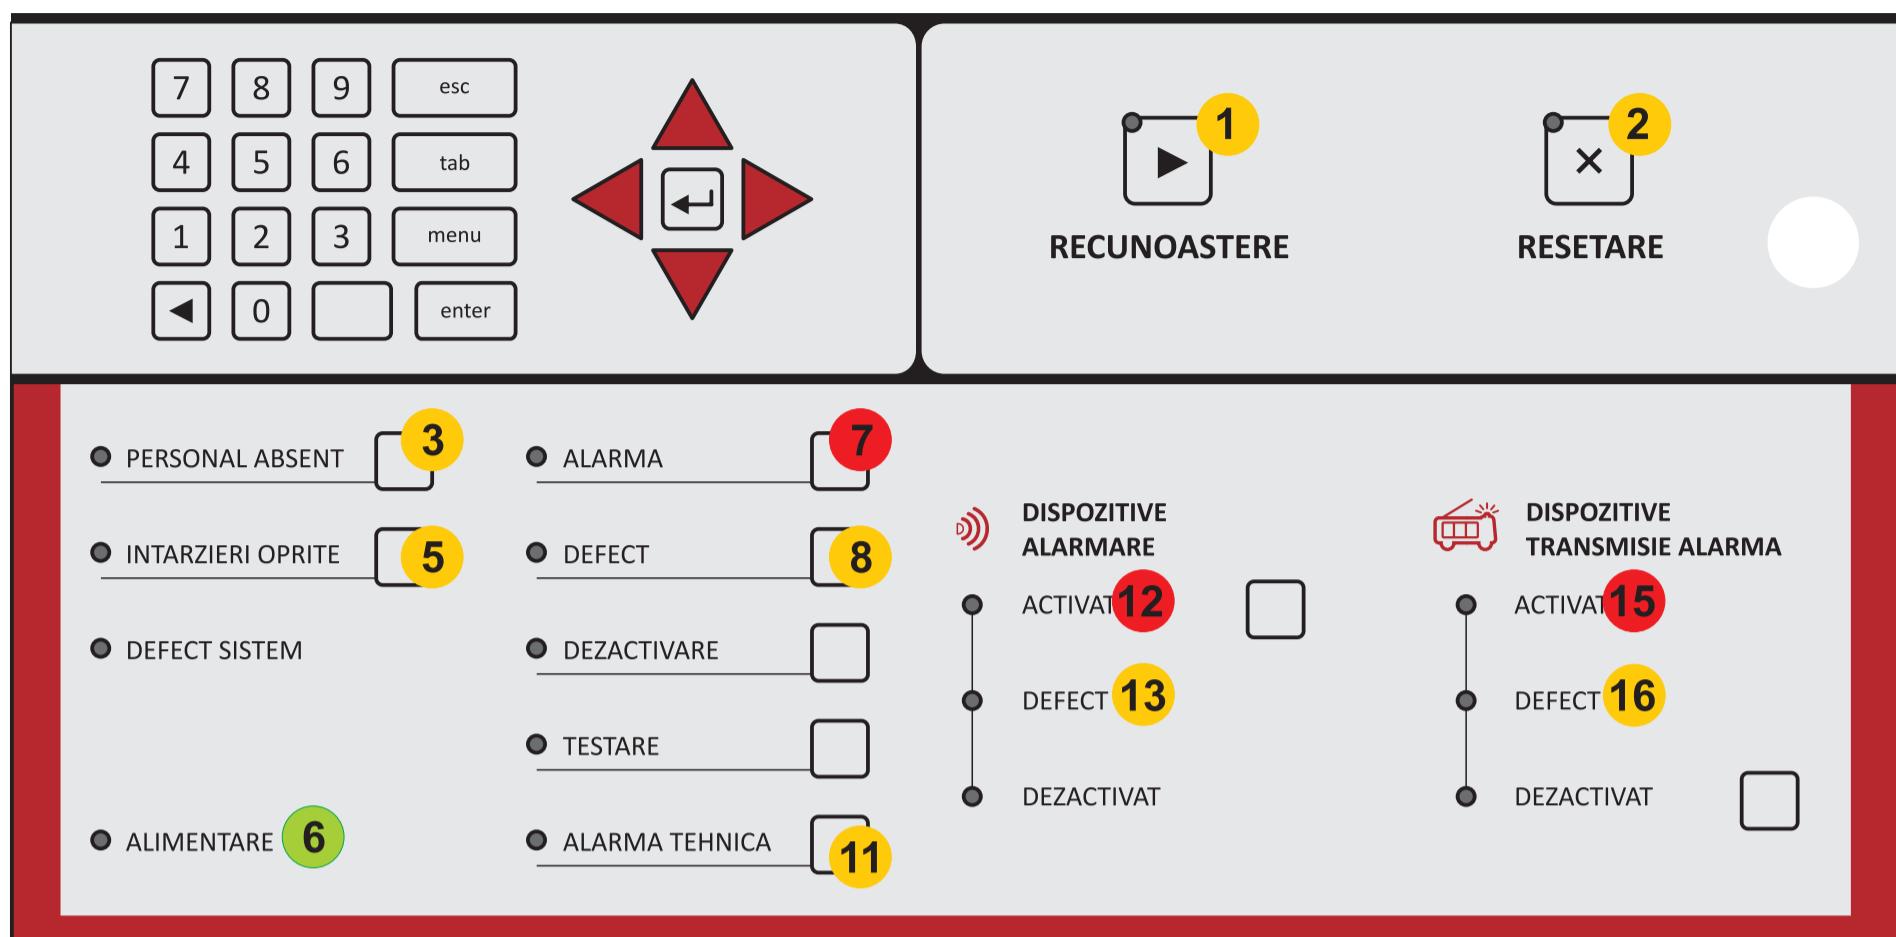

A Când ledul **6** ALIMENTARE este aprins - panoul de control este alimentat și pregătit pentru detectarea incendiilor. În cazul în care ledul "Power" clipește - panoul de control indică întreruperea uneia dintre sursele de alimentare;

Este necesar citirea tipului de defect prin apăsarea butonului **8** "DEFECT". Dacă condiția durează mai mult, trebuie raportată la tehnicianul de întreținere afisat pe panoul de control.

B Dacă ledurile **5** sau, **8**, sau **13**, sau **16** sunt aprinse – DEFECT .

ACȚIUNI:

- recunoasterea semnalului primit prin apasarea tastei **1** 'RECUNOASTERE'; semnalul acustic este oprit;
- citirea defectului de la ecranul LCD prin apasarea butonului **8** 'DEFECT';
- informarea tehnicianului responsabil cu mențenanta;

C **7** Ledul 'ALARMA' clipescă și semnul '**INCENDIU**' este aprins- **ALARMA INCENDIU**.

ACȚIUNI:

- recunoasterea semnalului primit prin apasarea tastei **1** 'RECUNOASTERE'; semnalul acustic este oprit;
- citirea pe ecranul LCD a locației elementului declansator al alarmei de incendiu;
- deplasare la locația respectiva pentru verificare;
- începe stingerea incendiilor sau apăsați cel mai apropiat buton de apel, în scopul de a confirma ajutor;
- în caz de alarmă falsă - reveniți la panoul de control și anulați alarmă în funcție de instrucțiunile enumerate la punctul F. Panoul de control trebuie să revină la modul de detectare; dacă nu – informați tehnicianul responsabil cu mențenanta.

D Dacă e **12** sau **15** sunt aprinse – dispozitivele de alarmare sunt activate și brigada de pompieri a fost chemată.

In cazul în care alarmă a fost falsă și transmisia nu a fost dezactivată: ACTIONS:

- contactați brigada de pompieri pentru a transmite că alarmă a fost falsă
- resetați alarmă urmând pasii de la punctul F.

E Dacă **11** 'ALARMA TEHNICA' este aprins – Prezența semnalelor tehnice ale echipamentelor conectate.

ACȚIUNI:

- recunoastrerea semnalului primit prin apasarea tastei **1** 'RECUNOASTERE' semnalul acustic este oprit;
- citirea de pe ecranul LCD al tipului de mesaj tehnic prin apasarea tastei **11** 'ALARMA TEHNICA'
- informarea tehnicianului responsabil cu mențenanta.

F Resetare – apăsați tastă **2** 'RESETARE', apăsați tastă **enter** ENTER, tastati codul de acces de la tastatura confirmat de tastă **enter** ENTER și apăsați **2** 'RESETARE' încă o dată.

G Operare fără supraveghetor – în cazul în care centrala va opera fără personal supraveghetor : apăsați tastă 'PERSONAL ABSENT' tastati codul de acces de la tastatura, confirmati cu tastă **enter** ENTER și apăsați tastă **3** 'PERSONAL ABSENT'. După ce personalul se întoarce la centrală , repetati operatiunea – modul de lucru standard este restabilit.

**FIRMA
MENTENANTA :**