





# INSTRUCTIUNI DE UTILZARE POLON 4900

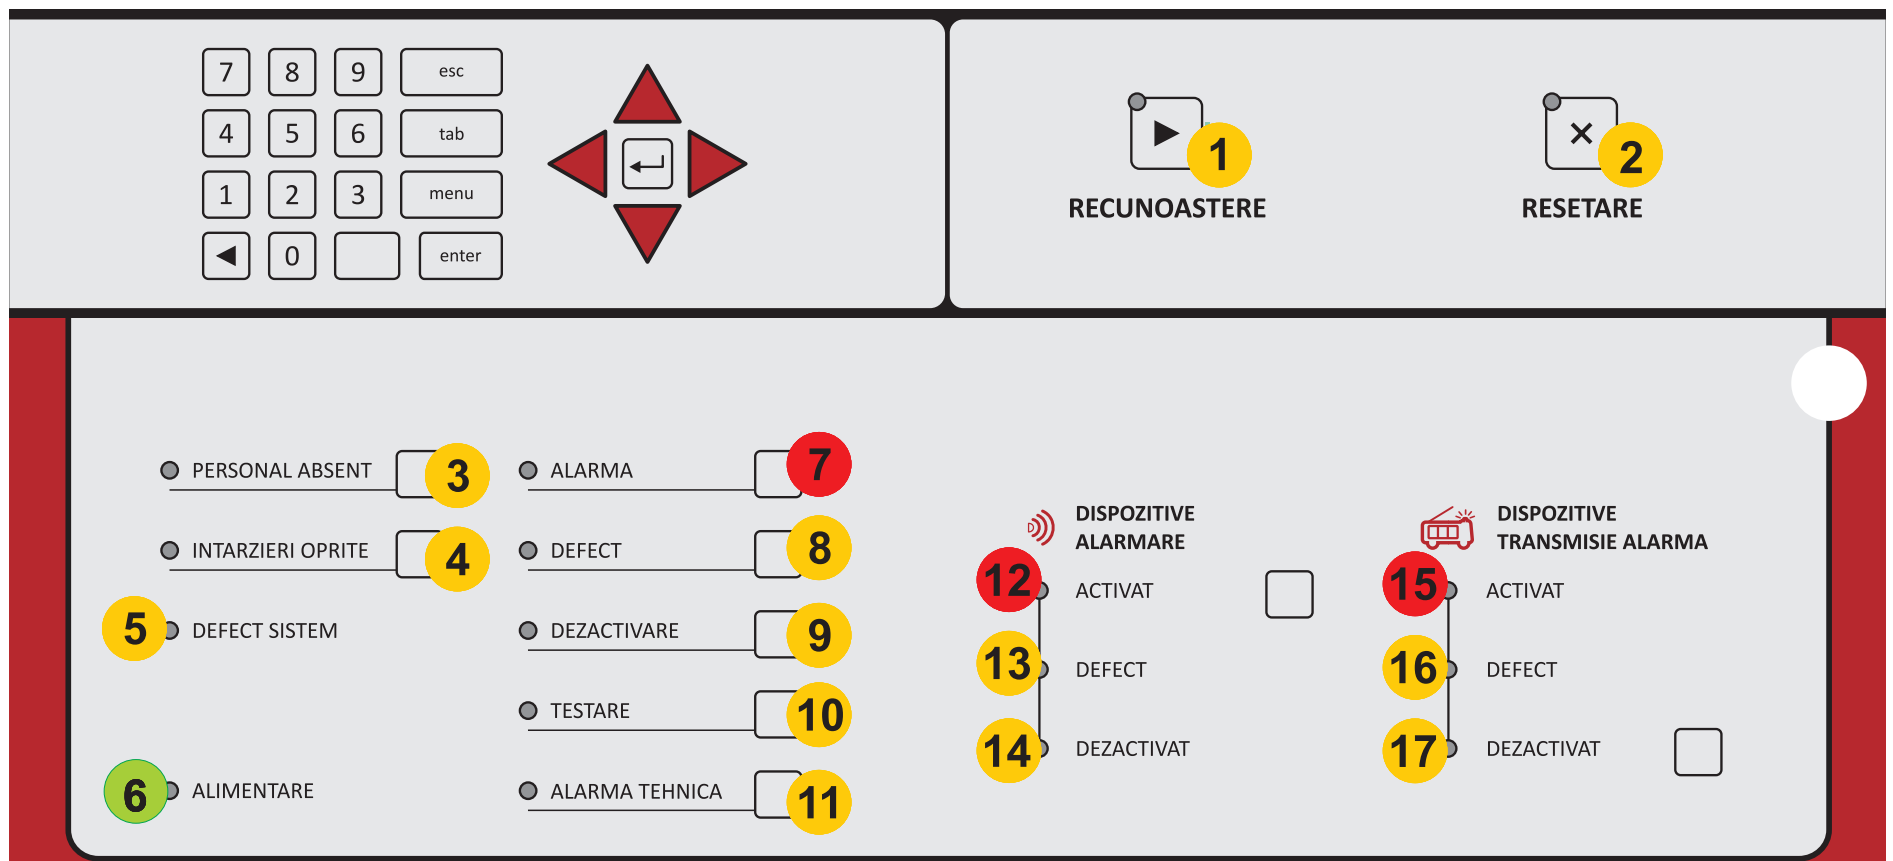

- A** Când ledul **6** ALIMENTARE este aprins - panoul de control este alimentat și pregătit pentru detectarea incendiilor. În cazul în care ledul "ALIMENTARE" clipește - panoul de control indică întreruperea uneia dintre sursele de alimentare;  
Este necesar citirea tipului de defect prin apăsarea butonului **8** DEFECT .Dacă condiția durează mai mult, trebuie raportată la tehnicianul de întreținere afișat pe panoul de control.
- B** Dacă ledurile **5** sau, **8** ,sau **13** ,sau **16** sunt aprinse – DEFECT .  
**ACȚIUNI:**
- recunoașterea semnalului primit prin apăsarea tastei **1** RECUNOASTERE ; semnalul acustic este oprit;
  - citirea defectului de la ecranul LCD prin apăsarea butonului **8** DEFECT;
  - informarea tehnicianului responsabil cu mentenanța;
- C** **7** Ledul ALARMA clipește și semnul **INCENDIU** este aprins - **ALARMA INCENDIU**.  
**ACȚIUNI:**
- recunoașterea semnalului primit prin apăsarea tastei **1** RECUNOASTERE; semnalul acustic este oprit;
  - citirea pe ecranul LCD a locației elementului declansator al alarmei de incendiu;
  - deplasare la locația respectivă pentru verificare:
    - începe stingerea incendiilor sau apăsați cel mai apropiat buton de apel, în scopul de a confirma ajutor;
    - în caz de alarmă falsă - reveniți la panoul de control și anulați alarma în funcție de instrucțiunile enumerate la punctul F. Panoul de control trebuie să revină la modul de detectare; dacă nu – informați tehnicianul responsabil cu mentenanța.
- D** Dacă **12** sau **15** sunt aprinse – dispozitivele de alarmare sunt activate și brigada de pompieri a fost chemată. În cazul în care alarma a fost falsă și transmisiunea nu a fost dezactivată:  
**ACȚIUNI:**
- contactați brigada de pompieri pentru a transmite că alarma a fost falsă
  - resetați alarma urmând pașii de la punctul F.
- E** Dacă **11** ALARMA TEHNICA este aprins – Prezenta semnalelor tehnice ale echipamentelor conectate.  
**ACȚIUNI:**
- recunoașterea semnalului primit prin apăsarea tastei **1** RECUNOASTERE semnalul acustic este oprit;
  - citirea de pe ecranul LCD al tipului de mesaj tehnic prin apăsarea tastei **11** ALARMA TEHNICA
  - informarea tehnicianului responsabil cu mentenanța.
- F** Resetare – apăsați tasta **2** RESETARE, apăsați tasta ENTER  , tastați codul de acces de la tastatură confirmat de tasta ENTER  și apăsați **2** RESETARE încă o dată.
- G** Operare fără supraveghere – în cazul în care centrala va opera fără personal supraveghetor: apăsați tasta PERSONAL ABSENT tastați codul de acces de la tastatură, confirmați cu tasta ENTER  și apăsați tasta **3** PERSONAL ABSENT. După ce personalul se întoarce la centrală , repetați operațiunea – modul de lucru standard este restabilit

**FIRMA RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI:**

**CONTACT:**