


INSTRUKCJA

REAGOWANIA NA SYGNAŁY CENTRALI POLON 6000

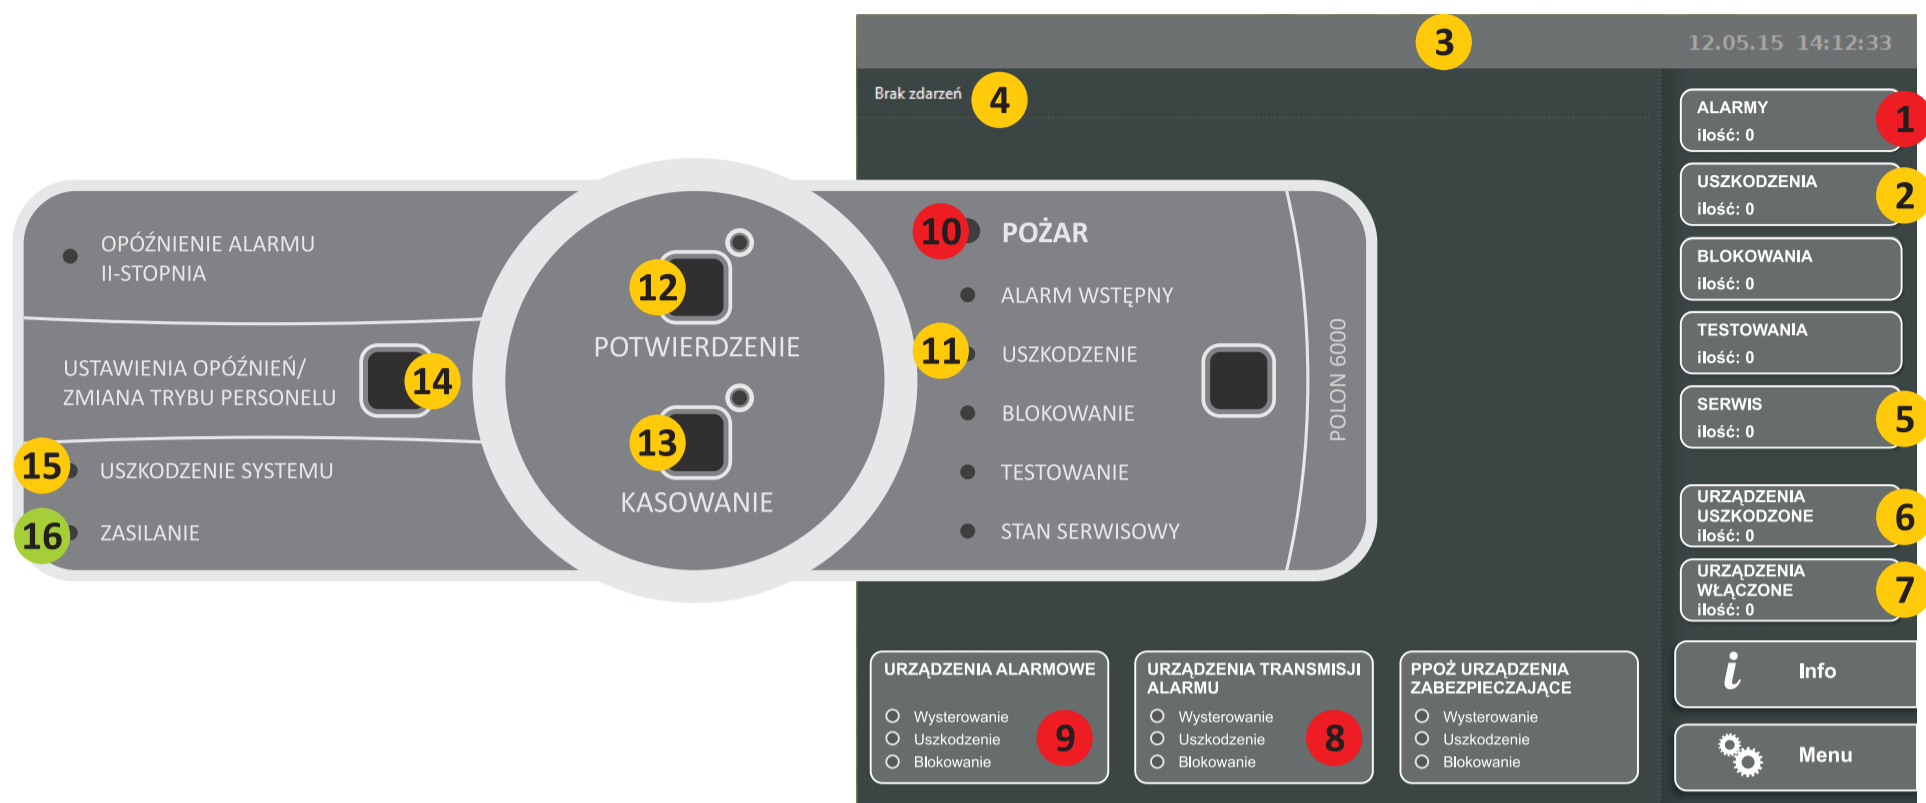

A	<p>Lampka ZASILANIE 16 świeci ciągle - centrala jest właściwie zasilana i przygotowana do wykrywania pożaru. Gdy lampka ZASILANIE 16 miga - centrala sygnalizuje brak jednego z napięć zasilających, odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń wybierając na panelu dotykowym opcje USZKODZENIA 2</p> <p>Gdy stan utrzymuje się przez dłuższy czas należy to zgłosić konserwatorowi centrali.</p>
B	<p>Lampka 15 lub 11 lub podświetlone pole 2 lub 6 to STAN USZKODZENIA.</p> <p>NALEŻY:</p> <ul style="list-style-type: none"> potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem 12 POTWIERDZENIE odczytać na panelu dotykowym 4 rodzaj uszkodzeń wybierając na panelu dotykowym opcje USZKODZENIA 2 lub 6 powiadomić konserwatora centrali.
C	<p>Lampka 10 POŻAR miga oraz górna część panelu dotykowego 3 wyświetla napis POŻAR – to ALARM POŻAROWY</p> <p>NALEŻY:</p> <ul style="list-style-type: none"> potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem 12 POTWIERDZENIE odczytać na panelu dotykowym 4 miejsce pochodzenia alarmu wybierając opcję ALARMY 1 udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu; <ul style="list-style-type: none"> uruchomić najbliższy przycisk pożarowy w celu wezwania posiłków i rozpocząć gaszenie własnymi siłami lub gdyby alarm okazał się fałszywy - wrócić do centrali i skasować lampki wg wskazówek z punktu H. Centrala powinna wrócić do stanu dozoru - jeżeli nie, powiadomić konserwatora.
D	<p>Lampka w polu 8 WYSTEROWANE świeci – Straż Pożarna została powiadomiona o alarmie. Jeżeli okazał się fałszywy i nie zdążyliśmy zablokować transmisji, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> powiadomić Straż Pożarną o pomyłce skasować lampki wg wskazówek z punktu H.
E	<p>Lampka w polu 9 WYSTEROWANE świeci – włączone są urządzenia alarmowe. By wyciszyć urządzenia alarmowe - wybierając pole 9 zaznaczamy WYŁĄCZ z ukazanego na panelu okna.</p>
F	<p>Pole 7 jest podświetlone – oznacza uruchomienie współpracujących urządzeń.</p> <p>NALEŻY:</p> <ul style="list-style-type: none"> potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem 12 POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy na panelu dotykowym wybrać 7 i odczytać 4 których urządzeń dotyczy zdarzenie powiadomić konserwatora centrali.
G	<p>Pole 5 jest podświetlone – oznacza stan serwisowy elementów systemu.</p> <p>NALEŻY:</p> <ul style="list-style-type: none"> potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem 12 POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy na panelu dotykowym wybrać 5 i odczytać 4 których urządzeń dotyczy zdarzenie powiadomić konserwatora centrali.
H	<p>KASOWANIE lampek</p> <ul style="list-style-type: none"> nacisnąć przycisk 13 KASOWANIE w ukazanym na panelu dotykowym oknie wybrać Poziom 2, wpisać kod dostępu i wybrać opcję Zaloguj ponownie wcisnąć przycisk KASOWANIE.
I	<p>CENTRALA BEZ NADZORU – gdy pozostawiamy centralę bez nadzoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> wcisnąć przycisk 14 ZMIANA TRYBU PERSONELU w ukazanym na panelu dotykowym oknie wybrać Poziom 2 wpisać kod dostępu do centrali i wybrać opcję Zaloguj z ukazanego okna wybrać PERSONEL NIEOBECNY po powrocie do centrali powtórzyć operację wybierając PERSONEL OBECNY – centrala powróci do stanu normalnej pracy.

**KONSERWATOR
CENTRALI:**